

ACO Frameline – selbsttragend und höhenverstellbar



Die Fit in Höhenversteller passen an beide Systeme. Es sind mindestens vier Stellfüße notwendig. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit können weitere Stellfüße eingesetzt werden. Ein Versetzen der Höhenversteller an eine andere Position ist einfach möglich.

Verstellbereich der Frameline mit



Typ 1 60-80 mm
Typ 2 80-100 mm
Typ 3 100-120 mm

Montage der Fit in Höhenversteller



1 Vormontierte Höhenversteller bereitlegen



2 Rahmen bereitlegen



3 Den Kunststoffblock mit dem vormontierten Fuß in die entsprechende Nut bis zum Anschlag einsetzen



4



5



6 Wenn die Schraube mit dem Kunststoffteil oben abschließt, kann der Stellfuß nicht mehr herausfallen



7 Nach dem Einsetzen von min. 4 Füßen kann die Frameline verbaut werden



8 Die Stellfüße können separat eingestellt werden

9 Je nach Einbausituation können mehr Stellfüße eingesetzt oder einfach versetzt werden


Ansetzen der Kiesleiste




Die entsprechende Kiesleiste wird lose vor die Frameline gestellt



Der Stichkanal kann durch einfaches Öffnen der Kiesleiste angesetzt werden

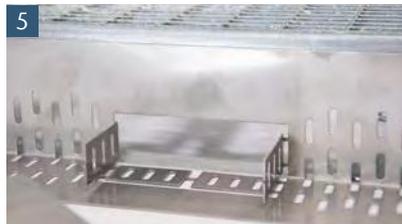

Verbinden der Rinnenelemente

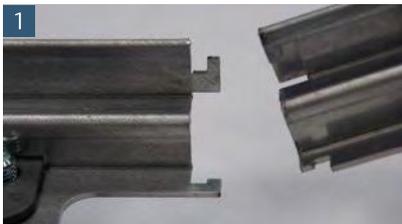

Die feste Nut- und Federverbindung wird durch einfaches einschwenken der Elemente hergestellt

